# 用户手册

Intel Socket 775 处理器

Intel i915PL 芯片组

# 商 标

所有的产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有 产品内容若有更改时, 恕不另行通知

> V1.0 中文版 2005年07月08日

# 常用除错卡代码一览表

代 码 FFh or CFh	<b>可能问题</b> 1.BIOS插反 2.用错BIOS 3.主板有问题 4.ADD-ON卡(配卡)没插好	解决方法 1.重新检查BIOS 是否有反插 2.重新检查所有硬件配件是否插好 3.换主板
C1h - C5h	1.MEMORY 没插好 2.挑MEMORY 3.MEMORY 损坏	1. 重新安装内存条 2. 更换内存条
2Dh	1.VGA BIOS 有问题 2.VGA 卡没插好	1.换 VGA 卡 2.检查 VGA 卡是否有插好
26h	1.超频失败	1.清除 CMOS 或按 Insert 键开机
07h - 12h	1.设定键盘控制器失败 2.RTC 失败	1.重新安插键盘或鼠标 2.更换电池

# 目 录

hh ===	<del>***</del> ∧
第一章	
	包装内容1-1
	系统方块图1-2
第二章	规格
	主板规格2-1
第三章	安装
	主板元件配置图3-1
	CPU安装3-2
	跳线设定3-4
	系统内存配置3-5
	扩展槽3-6
	设备接口3-7
	Power-开启/关闭3-12
第四章	BIOS 设定
	说明4-1
	标准CMOS设置4-2
	BIOS高级设置
	芯片组高级设置
	集成周边设置4-7
	系统电源管理设置4-11
	即插即用/PCI/PCI-E设置4-12
	系统状态侦测设置4-13
	PowerBIOS功能设置 4-16
	BIOS预设/优化参数设置4-18

	密码设置
第五章	<b>驱动程序安装</b> 简易安装步骤
附录	<b>附录 A</b> 更新BIOS应用程序A-1

# 第一章 简 介


# 1-1 包装内容

## 内容项目:

- (1) 主板
- (2) 用户手册
- (3) 软盘驱动器数据线
- (4) 硬盘驱动器数据线
- (5) 驱动程序光盘
- (6) I/0挡片
- (7) S-ATA数据和电源连接线


# 可选项目:

- (8) 额外的USB2.0接口接线
- \* 若你有可选项目的需求,请与 经销商洽询。

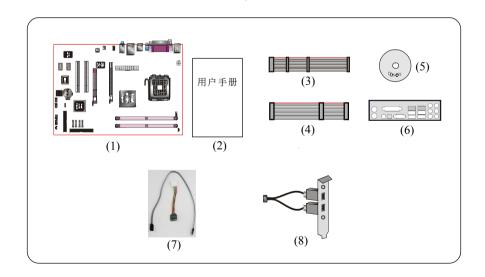

若你的包装内物品有任何的损坏或短缺情形,请与经销商联络。

# 1-2 系统方块图

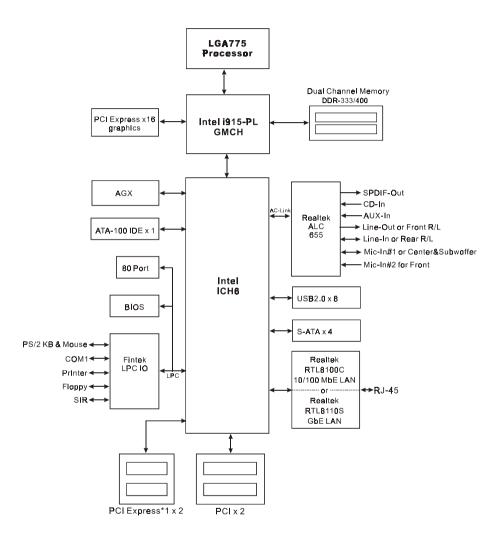

# 第二章 规 格

# 主板规格

#### ● 处理器

- ◆ 支持 Socket 775 Intel® Pentium® 4 5xx/6xx系列、P4EE处理器, FSB 533/800MHz, 至3.80GHz
- ◆支持 Socket 775 Intel® Celeron® D 3xx系列处理器,FSB 533MHz, 至3.2+GHz
- ◆ 支持超线程(HT)技术

# ●芯片组

◆ Intel 芯片组: Intel 915PL+ICH6

# ●内存模块

- ◆ 2 条184 针 DDR-333/400 内存模块
- ◆ 支持双通道架构
- ◆ 内存最大容量可达2GB

# ●扩展槽

- ◆ 二个 PCI 插槽
- ◆ 一个 PCI-E x16 插槽
- ◆ 二个 PCI-E x1 插槽
- ◆ 一个 1.5V AGX (Advanced Graphics Xtender) 插槽,支持AGP卡

# USB

◆ 8个内含USB控制器的USB2.0接口(4个在后面板)

## IDE

◆ 由IDE控制器提供1个IDE 接口, 支持UDMA-33, ATA66/100

# S-ATA

◆ 提供4个速度高达150MB/s 带宽的S-ATA 接口

#### LAN

◆集成Realtek RTL8100C网络控制器,支持10/100Mbps以太网络,或者集成Realtek RTL8110网络控制器,支持千兆网络

## ● 音 效

- ◆ 使用Realtek ALC655 AC'97 CODEC支持类比和数位六声道输出
  - AC'97 v2.3 相容
  - 支持 CD-In, AUX-In 接口
  - 在背板支持SPDIF同轴输出
  - 支持音频接口自动侦测功能
  - 背板音频接口配置:

音频接口颜色	2 声道模式	6 声道模式
浅蓝色	线性输入	後置声道输出
草绿色	线性输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	中置/重低音声道输出

## ● I/O控制器

- ◆ Fintek LPC I/O 控制器
- ◆ 支持PS键盘、PS滑鼠、软区、并口、串口和SIR介面
- ◆ 支持硬件监控功能
- ◆ 智能的CPU 风扇转速控制降低系统噪音

## BIOS

- ◆ 采用Award Plug & Play(随插即用)BIOS
- ◆ 支持EZ-Boot快速启动功能
- ◆ 支持Magic Health硬件状态监控功能

# ● 外围连接端口

- ☞ 在背板接口
  - ◆ PS/2键盘与PS/2鼠标
  - ◆ 一个并行端口

- ◆ 一个S/PDIF同轴输出
- ◆ 一个串行端口
- ◆ 一个RJ45网络接口
- ◆ 四个USB2.0接口
- ◆ 三个音频接口

#### ☞ 主板内建接口

- ◆ 软盘驱动器接口
- ◆ 一个ATA-100 IDE连接端□
- ◆ 四个额外的USB2.0接口
- ◆ 一个CD-IN 和 AUX-IN接口
- ◆ 一个IR接口
- ◆ 四个 S-ATA 接口
- ◆ 三个风扇接口

## ●前置面板控制

- ◆ 支持重置和Soft-Off开关
- ◆ 支持硬盘和电源指示灯
- ◆ 支持PC扬声器
- ◆ 支持前置面板音效接口

## ●其它特色

- ◆ 支持KBPO功能—键盘启动功能
- ◆ 支持由PME网络唤醒
- ◆ 板载Post Port系统侦错
- ◆ 强大的 PowerBIOS 超频功能
  - 支持CPU电压、内存电压、芯片电压调节
  - 支持FSB和PCI频率以1MHz微调
- ◆ 支持 FSB和PCI/PCI-E间非同步超频


## ●主板尺寸

- 30.5 x 22.0 公分, ATX 规格

N S		

# 第三章 安 装

# 主板元件配置图

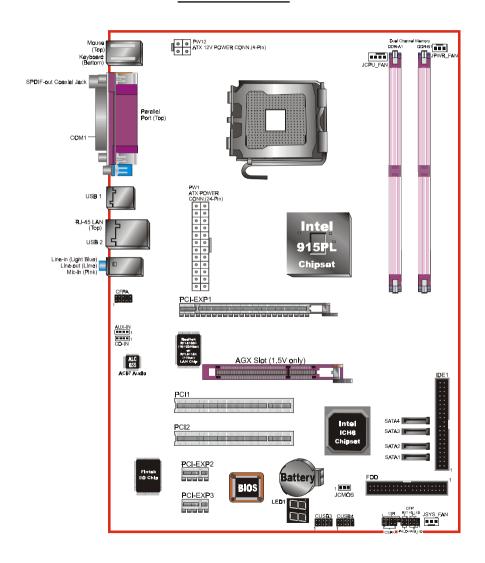


# 简易安装步骤


在你打开系统电源前请先完成下列动作:

- 3-1. CPU安装。
- 3-2. 跳线设定。
- 3-3. 内存配置。
- 3-4. 扩展槽。
- 3-5. 接上连接口。


# 3.1 CPU安装

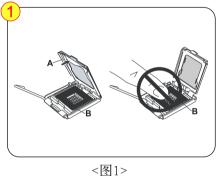


第一步 打开盖板 ( A ),请勿触摸插槽 (B)

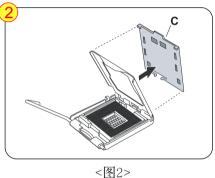

第二步 从盖板上拆下防护盖 ( C )。勿弃 置防护盖,如有将处理器取出插 槽,请务必关上盖板後装回防护 盖。

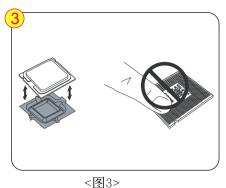



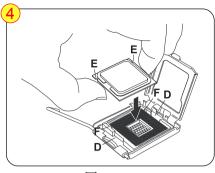

<图4>


# 第三步

从防护盒内取出处理器,注意不可触摸处理器底部。勿弃置防护盒,如有将处理器从插槽中取出,请务必放回防护盒内。

#### 第四步

用大拇指和食指依图示方向抓住处理器两旁,并确保手指对齐插槽缺口( D ),处理器凹口( E ) 对齐插槽凸处( F )。将处理器水平的放入插槽中,勿倾斜或滑动。

注意: CPU要特别注意防止错误插入,不要用力把CPU压入插槽,如果感谋到不能容易插入,说明方向错误。

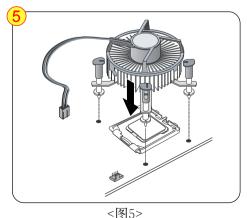

## 第五步

在主板安装入机箱内後,装置风扇散热器时,定位柱要分别对准定位孔,并请注意不要损坏散热器底部的散热膏。

# 3-2 跳线设定



JCMOS: 清除CMOS跳线

设定:

1-2: 正常模式(默认值)

2-3: 清除CMOS

#### 清除CMOS资料执行步骤:

- a. 请先关闭计算机电源,并拔除电源 线,将跳线由默认值改为2-3的位置 约5至10秒的时间,再将跳线改回1-2 的
- b. 插上电源线并开启计算机电源,开机 後按<Del>键进入BIOS设定公用程序 重新设定BIOS资料。

▶ 请勿任意移除此跳线,除非有需要清除C M O S 资料,不当移除此跳线将会造成系统无法正常启动。

# 3-3 系统内存配置

本主板支持 2 条PC2700/PC3200规格之184pin内存模块。

- 支持333/400MHz DDR 内存高达 2.0GB。
- 支持双诵道架构。
- 支持符合 JEDEC DDR DIMM 标准的 unbuffered DIMM 规格。
- 使用不符品质及规格的内存条在更高系统汇流排(超频),可能将严重的危及到系统的稳定度。


## 内存配置支持:

Slot No	1 DIMM		2 DIMMs
DIMM#1	DS/SS		DS/SS
DIMM#2		DS/SS	DS/SS


<sup>\*</sup>DS-双面DIMM, SS-单面DIMM

#### 内存安装:

- 安装时,先排列且让槽口(Notch)对着DIMM模块。
- ◎压下去,直到两个外围夹子紧紧的扣住了DIMM插槽。

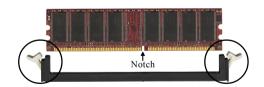

# 3-4 扩展槽

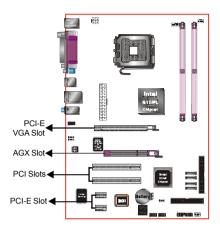

# PCI-E VGA插槽

主板提供一组PCI-E x16插槽。

# AGX插槽

主板提供一组AGX (Advanced Graphics Xtender)插槽,支持AGP卡。

#### PCI 插槽

主板提供二组 PCI 插槽。

#### PCI-E 插槽

主板提供二组PCI-E x1插槽。

# 安装VGA卡

#### 安装VGA卡:

- 1. 安装时得移开机箱上的托架。
- 2. 把卡压下去直到它固定在插槽里,要确保VGA插槽像以下画面一样。



3. 用螺丝钉固定视频卡在机箱上。

# 3-5 设备连接口

此主板的I/0背板接口如下图所示,当你安装主板至系统机箱时,请使用 所附之I/0档板以保护背板。





# JCPU FAN/ JPWR FAN/ JSYS FAN:

CPU/电源/机箱 风扇电源接口

JCPU FAN: 用一个带有风扇的散热器来保持CPU低温

JPWR FAN: 用于连接附加的风扇电源

JSYS FAN: 底端风扇将会提供足够的气流到底盘以

防止CPU过热




✓ 该主板配备了风扇智能控制,可以从BIOS中的PC
Health Status菜单查阅。



#### SATA1~SATA2: 四个S-ATA 接口

这些接口可以连接到S-ATA介面规格的装置,如硬盘、ZIP等储存装置。



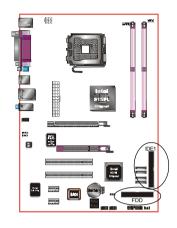

FDD: 软盘连接口

这个接口用来连接软盘驱动器。

IDE1: Ultra ATA 100 IDE 接口

该主板板载一个IDE连接口,支持2个ATA-100 IDE设备。当你使用两个IDE设备在同一个连接 口上,你得,设置一个为主设备,另外一个为 从设备。你可阅览你的磁盘设备手册。





PW1: 24脚位ATX 电源连接口


PW12: 4脚位ATX12V 电源连接口


该主板板载了一个标准24-pin的电源接口及一个转接ATX12V电源接口的4-pin电源接口。电源插头在设计结构具有方向性。

#### 注意: PW1 FPW12 th 3

PW1与PW12电源连接口必须同时使用。


备注:该主板最少需要300瓦特的的电源支持。你的系统 配置(内存数、内置卡、外围设备等)将可能会超 过这个最小电源数,为了确保有足够的电源,请 使用350瓦特(或以上)的电源支持。

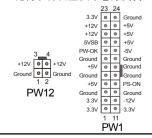

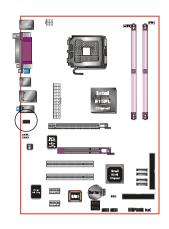

#### CFPA: 前面板音频接口

前置面板音效的线性输出型态正常为关闭的。 当跳线移除时,为前面板音频使用。当没有耳 机插入时为后面板音频开启, 当有耳机插入时 後后面板音频则关闭。

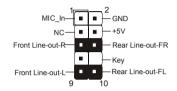


#### 设定:

默认值为第5,6,9和10脚短路,为後后面板音 效接口使用,若第5,6,9和10脚打开则仅前面 板音效接口用。



# CD-IN/AUX-IN: CD音效输入接口

这些接口用来接收从光盘或是MPEG卡等装置 所传送出来的音源讯息。

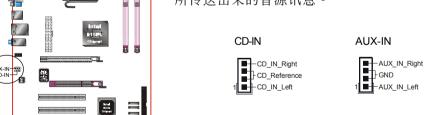



LED1: Post 埠系统侦错指示灯 此设备能自动侦错到主板问题并显示在LED灯 上,方便发现和解决问题。






CUSB3/CUSB4: 四个USB2.0接口

兼容 USB1.1 设备,传输速度为 USB1.1 的 40 倍,高达 480Mbps。

如果你想要使用额外的USB2.0接口,把连接卡装入系统机箱,然后把电缆插入到10-pin接口。

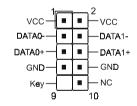


#### 注意:

请确认USB2.0连线有相同的脚位定义,不同的脚位定义可能严重的危及到计算机。若你有USB2.0连线的需求,请洽询我们的经销商。



#### **CFP**

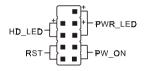

#### CIR



#### **CSPK**



CFP: 前面板接口

# • HD LED

硬盘电源指示灯(HDD LED),当硬盘存取时指示灯亮。

#### PWR LED

电源指示灯(Power LED),连接到机箱电源按钮。

#### • RST

连接到机箱上的热切换RESET。此开关可以让您在不需要关闭计算机电源允许你重启,可延长电源或系统的寿命。

#### • PW ON

电源开关在系统电源关机上有几种方法:

- 1. 透过"Soft-off" 软件(作业系统)关机。
- 2. 在BIOS内设定"Instant off "立即关机或"Delay 4 sec"按住开关钮4秒後再关机。


# CIR - 红外线接口 连接到IrDA接收器

# **CSPK** - 系统扬声器 连接机箱的扬声器

# 3-7 电源 启动/关闭

该主板拥有一个24-pin ATX和4-pin ATX12V的供电接口,4-pin电源接为了让系统完全运作务必插入。机箱的电源按钮必须连接到主板前面板的PW-0N接头。

你能采用两种方法来关闭系统:按下前面板的电源Power On/Off或采用软件"Soft Off"功能,它能够由操作系统"Windows 98/ME/2000/XP"来控制。

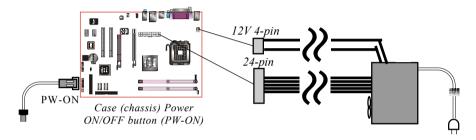

# 第四章 BIOS 设置

## 说明

ROM BIOS 提供一个内建的程序允许使用者修改基本系统配置和硬件设置值。已经修改的资料会被存在一个以电池维持电力的 CMOS RAM中,所以即使电源切断时资料依然会被保存著。一般而言,除非系统的配置改变,例如更换硬件或加入一个新的设备,否则,存放在 CMOS RAM 里的资料会保持不变。当电池因电力耗尽或其他因素导致 CMOS 资料损毁时,你必须重新安装电池,并重新设置 BIOS 参数值。

✔ BIOS 设置画面和说明仅供参考,很可能与你的屏幕所显示的项目不完全相同,若有不同请以主板实际显示的画面为主。

#### 进入设置程序

打开电源立刻按<Del>键。这将会带你进入BIOS CMOS设置公用程序

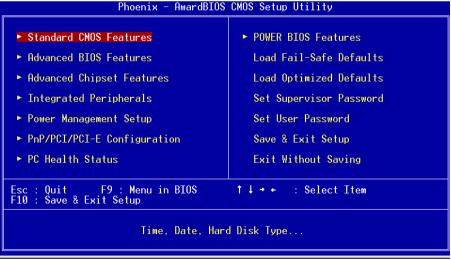


图4-1 CMOS设置公用程序

这个菜单出现所有的选择项目。当移动游标(按住一方向键)到所需的项目然 後按'Enter'键,即可选择到你须重新设置的项目。在移动游标移动到不同 的选项时,会有一个线上辅助讯息出现在屏幕的下端,以提供每一个功能较 佳的说明。当做出选择时,被选择的项目的菜单会显示出来以便使用者修改 的相关配置设置值。

## 4-1 标准 CMOS 设置(Standard CMOS Features)

在 CMOS 设置公用程序菜单中选择【Standard CMOS Features】。Standard CMOS Features 允许使用者修改系统设置,如现在的日期、已安装的硬件型式、软件型式和显卡型式。内存的大小由 BIOS 自动侦测与显示以供参考。当一个栏位是高亮度时(使用方向键移动游标再按<Enter>选择)。栏位内容可以按<PgDn>或<PgUp>键改变之,或可直接由键盘输入。

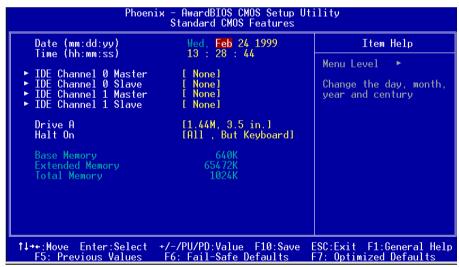


图4-2 标准CMOS设置

附注:若Primary Master/Slave和Secondary Master/Slave项目被设置为

"Auto",硬件的大小和形态会被自动侦测。

附注: Halt On: 栏位是决定发生错误时何时暂停系统。

#### 4-2 BIOS 高级设置(Advanced BIOS Features)

在 CMOS 设置公用程序菜单中选择【Advanced BIOS Features】,使用者可在显示出的菜单中改变相关的设置值。这个菜单会出现本主板的出厂预设值。使用者可按<PgDn>或<PgUp>移动游标来修改设置值。按[F1]键可出现被选择项目的辅助讯息。



图4-3 BIOS高级设置

#### CPU Feature

该项为 Prescott CPU 的相关设定。

# ▶ Hard Disk Boot Priority

该项为设置硬盘开机的优先权。

#### • CPU L1 & L2 Cache

该项为激活 CPU 内部 L1 和 L2 高速缓存的动作。

## Hyper-Threading Technology

该项为设置 CPU Hyper-Threading 技术功能。

备注:在Windows XP和Linus 2.4系统建议打开(Enabled),在之前版本系统则关闭(Disabled)。

#### First/Second/Third Boot Device

选择由何种设置开机及其顺序。

#### Boot Other Drive

该项为使用者决定计算机开机的程序之用。

#### Boot Up Floppy Seek

在侦测软件时,是否启动侦测软盘驱动器的功能。

#### Boot Up NumLock Status

该选项为选择键盘数字功能按键启动与否;当默认值 0 n(打开),开机后即启动数字键 Number Lock 的功能,如此一来,键盘右方数字键功能将会打开。

#### Security Option

这个部份是选择为系统(SYSTEM)或是 BIOS 设置(SETUP)用之密码。默认值 Setup。

Svstem:每次开机时系统要求输入密码,要密码正确才能开机。

Setup : 只有在进入 BIOS 设置时, 电脑才会要求输入密码, 若未在

密码设置选项中设置密码则此功能是无效的。

备注: 若要关闭该项设置功能,请在进入主菜单选择输入密码时

(PASSWORD SETTING),不输入任文字,直接下键,如此一来,

即可关闭该项设置功能,使用者便能任意进行设置。

# APICMode

此项让你依需求来开启或关闭高级的可编程的中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controller)的功能。

# • HDDS.M.A.R.T Capability

该项设置是否开启硬盘的智能诊错功能。

#### • Full Screen LOGO Show

该项设置为将全屏幕 LOGO 显示在 POST 阶段时。

# 4-3 芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)

由 CMOS 设置公用程序菜单选择【Advanced Chipset Features】出现下列菜单。



图4-3 芯片组高级设置

该项为使用者设置芯片组功能之用,包括芯片组对应内存模块的讯号控制,芯片组对应快闪EEPROM内存的管理,亦包括对应PCI/ISA适配卡的运作控制,因此该项设置内容相当复杂,一般而言,系统内建的默认值具相当不错的参数,且已针对本主板作最佳化设置,除非您发现设置参数有误,或是有特殊目的,一般不建议您更改任何设置参数,若你更改设置有误,将导致系统无法开机或死机,发生问题。

#### DRAM Timing Selectable

该项为设置DRAM的时钟频率。

#### • CAS Latency Time

该项为设置同步DRAM,此CAS延迟时间视DRAM频率而定。

#### • DRAM RAS# to CAS# Delay

该项为设置RAS传送到CAS的延迟时间。此延迟时间视DRAM的频率而定。

#### • DRAM RAS# Precharge

该项可设置控制DRAM下Precharge命令。

#### • System BIOS Cacheable

选择使用时,可以把系统BIOS信息映射到内存空间,以产生较好的系统性能。而且,如果有任何程序被写入此存储器区,系统或许会产生错误。

#### Video BIOS Cacheable

选择使用时,可以把视频BIOS信息映射到内存空间,以产生较好的系统性能。而且,如果有任何程序被写入此存储器区,系统或许会产生错误。

#### 4-4 集成周边设置(Integrated Peripherals)

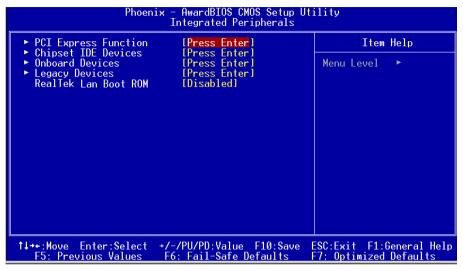


图4-5 整合周边设置

#### Realtek Lan Boot ROM

该项控制是否诱过网络开机。

## ▶PCI Express 功能 (PCI Express Function)



#### • PCI-E x1 Func 1(PCI-Exp2)/PCI-E x1 Func 2(PCI-Exp3)

该项为PCI Express x1插槽相关设置。

#### PCI-E Compliancy Mode

该项为选择PCI-E的相容模式。

#### ▶内载IDE装置设置(Chipset IDE Device)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Ut Chipset IDE Devices	ility
Delay For HDD (Secs) [0]	Item Help
IDE HDD Block Mode IDE DMA transfer access Chipset Primary PCI IDE IDE Primary Master PIO IDE Primary Master PIO IDE Primary Master PIO IDE Primary Slave IDMA IDE Primary Slave IDMA IDE Secondary PCI IDE IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Master UDMA IDE Secondary Slave PIO IDE Secondary Master UDMA IDE Secondary Slave PIO IDE Secondary Slave PIO IDE Secondary Slave IDMA IDMA IDMA IDMA IDMA IDMA IDMA IDMA	Menu Level ►►

#### Delay For HDD (Secs)

该项为硬盘在自我检测屏幕时,可选择较长的时间等待。一些硬盘在 被侦测到之前,可能需要一些较长的等待时间。

#### • IDE HDD Block Mode

该项为IDE HDD Block相关设置。

# • Chipest Primary/Secondary PCI IDE

该芯片组内建PCI总线的IDE端口,支持两个IDE,选择Enabled(打开)激活第一/第二IDE; Disabled(关闭)可以不激活第一/第二IDE。一般而言,除非安装PCI端口的IDE适配卡,才需考虑关闭/打开的问题。

备注:假如你不需使用内建的IDE接口,设置Chipset Primary (Secondary) PCI IDE 为"Disabled"。

# • IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO

使用者可据IDE设备速度搭配设置PIO读写模式,分别为PIO 0至PIO 4,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的PIO模式。

#### • IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

若您的IDE设备支持U1tra DMA33/66/100资料传输模式,且操作系统支持驱动程序,可打开该项加速资料传输,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的U1tra DMA (UDMA)模式。

# \*\*\* Chipset Serial ATA Setting \*\*\*

#### • Chipset Serial ATA

该项为内建SATA使用的设置方式。"Combined Mode"将让SATA替代传统的IDE埠的一级或二级埠。"Enhanced Mode"则允许SATA与PATA同时工作。

#### PATA IDE Mode

该项只可以在Chipset Serial ATA于Conbined mode下使用。指派 "Primary", PATA IDE为一级埠而剩下的SATA为二级埠,反之亦然。

## ▶ 板载装置(Onboard Device)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Onboard Devices		
USB Controller	[Enabled]	Item Help
USB 2.0 Controller USB Keyboard Support USB Mouse Support	[Enabled] [Auto] [Disabled]	Menu Level ►►
AC97 Audio Realtek LAN Device	[Auto] [Enabled]	

#### USB Contrller

该项为内建USB控制器相关设置。

#### • USB 2.0 Contrller

该项为内建EHCI(USB2.0)控制器 目关设置。

# • USB Keyboard Support

主板支持USB键盘设置。

# • USB Mouse Support

主板支持USB鼠标设置。

#### BIOS 设置

#### AC97 Audio

该项为控制主板上的AC97声卡。

#### Realtek LAN Device

该项控制主板上LAN装置。

# ▶ Legacy Devices

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Legacy Devices		
Onboard FDC Controller Onboard Serial Port 1 Onboard IrDA Port Onboard Parallel Port Parallel Port Mode EPP Mode Select ECP Mode Use DMA	[Enabled] [3F8/IRQ4] [Disabled] [378/IRQ7] [SPP] [EPP1.7]	Item Help Menu Level ►►

#### Onboard FDC Controller

该项为选择主板内建软盘控制端口。

#### Onboard Serial Port1

该项为内建串行端口的中断及1/0地址设置。

#### Onboard IrDA Port

该项为内建红外线的中断及1/0地址设置。

#### Onbaord Parallel Port

该项为主板内建井行端口I/0地址中断地址调整。

#### • Parallel Port Mode

该项可对井行端口的工作模式进行选择。

#### EPP Mode Select

该项可对EPP的工作模式进行选择。

#### ECP Mode Use DMA

该项为DMA1和DMA3时,DMA(直接内存访问)作ECP模式使用。若为SPP和EPP模式将不会显示。

#### 4-5 系统电源管理设置(Power Management Setup)



图4-6 电源管理设置

电源管理设置可设置计算机电源管理功能,有效减低个人计算机系统电源消耗。若要完全发挥管理功能,则需正确设置选择,加上硬件外设配合。

#### Power On Function

该项让用户可以设置Disabled、Any Key、Mouse、Both(Anykey+Mouse) 等方式进行开机。

#### PWRON After PWR-Fail

该项为提供非正常断电,正常供电后立刻重新开机。

## • Power Management

该项为打开或关闭电源管理功能设置。

#### Video Off Method

该项为屏幕省电模式设置。

## Suspend Mode

该项为系统进入省电模式时间设置。

#### HDD Power Down

该项为硬盘省电模式设置,硬盘可在不同的省电模式下,输出不同的 省电讯号。

#### • Soft-Off by PWR-BTTN

该项为电源模式设置,当设置为Delay 4 Sec时按下电源开关四秒钟内,计算机将进入待机模式,若按下电源开关超过四秒钟以上,则会关机。

# • Wake Up by PCI Card

该项为PCI设备的开机功能设置。

#### • Resume By Alarm

当此项打开时,可以开启定时开机功能。

# 4-6 PnP/PCI/PCI-E设置 (PNP/PCI Configuration)

当各种的PCI/PCI-E卡插在PCI/PCI-E插槽时,PNP/PCI/PCI-E 配置程序可让使用者可以修改 PCI IRQ 讯号。

**警告**: 任何错置的IRQ皆可能引起系统不能读取资源。



图4-7 随插即用及PCI组态

#### Init Display First

该选项为主板内建扩充槽启动顺序相关设置。

#### Resources Controlled By

建议维持该项的默认值设置。

#### IRQ Resources

该项手动控制时,分配每一个系统中断类型时,需根据正在使用的类型配备的中断模式。

#### PCI/VGA Palette Snoop

该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。

#### Maximum Payload Size

该项为设置PCI Express装置可以设定的最大TLP空间。

#### 4-7 系统状态侦测设置 ( PC Health Status)

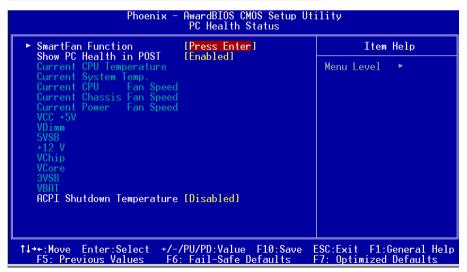


图4-8 系统状态侦测设置

## BIOS 设置

#### • Show PC Health in POST

该项为设置是否在开机自我检测屏幕时是否显示系统状态(PC Health)。

# • Current CPU/System Temperature

显示现在的 CPU/系统 温度。

## • Current Chassis / CPU/ Power FAN Speed

显示现在的机箱/CPU/电源供应器风扇转速。

#### • VDimm

DRAM 的电压值。

# VChip

芯片的电压值。

#### Vcore

CPU 电压值(Vcore)。

# • VBAT(V)

电池的电压值。


#### • +5V, VCC, 5VSB(V)

电源供应器的电压值。

#### • ACPI Shutdown Temperature

若您的操作系统支持此功能,可选择关机温度。若系统过热,将会自动关闭计算机。

#### ▶ SmartFan Function (SmartFAN功能)

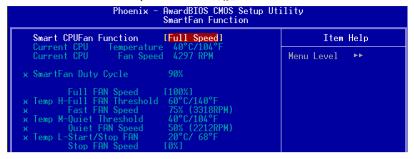


#### **Smart CPU FAN Function**

该选项用于设置风扇转速。"Full Speed"为风扇速度在每周期中达到100%,或风扇直接由"BY Duty-Cycle"工作周期控制,或由温度的测量"By Temperature",风扇转速自动依照不同的温度进行调节。使用温度设置时,请参考如下例子设置"Temperature"(温度)和"Dutycycle"(工作周期)。

#### **Current CPU Temperature/Fan Speed**

显示目前的 CPU 温度 / 风扇速度。

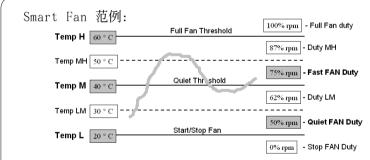

- ◆ 尽需要设置灰色选项。系统会自动计算 Temp LM 与 Temp MH 和相应的 Duty LM 与 Duty MH 工作范围。
- ◆ Smart FAN CPU如何有效的工作取决于风扇的设计。大多数 风扇有内建电热调节器来调节本身的转速,一些风扇拥有非 常极限的循环周值来为风扇控制。
- ◆ 请使用附带的U S D M 软件来调节风扇以获得最好的效果。

## 4-8 Power BIOS功能设置(Power BIOS Features)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility POWER BIOS Features						
Auto Detect PCI Clk [Enabled]	Item Help					
Spread Spectrum Modulated [Disabled]  × Spread Spectrum Rang +/- 0.25%  Watch Dog Function [Enabled] CPU CLOCK/SPEED [200]  ×PCI Express Freq Control [Auto] ×PCI Express Freq [11.0] System Memory Frequency PCI Freq Control [33.33 MHz] CPU Clock Ratio [8X]  • Voltage Adjust Menu [Press Enter]	Menu Level ►					
†↓++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10 F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defau						

图4-9 PowerBIOS功能设置

◆ 使用超频功能需具备相关知识,不当的设定将会导致系统的不稳定与 硬件损毁的危险。我们建议您保留它们的默认值。

#### Auto Detect PCI Clk

通过激活与否,可自动侦测PCI Clock时钟。

# • Spread Spectrum Modulated

该项为Spread Spectrum (展频)的相关设置。

#### Watch Dog Function

当Watching-Dog Timer设为"Enable",系统在开机(POST)阶段有不正常当机时,系统会自动Reset,并将Host Clock及CPU Ratio的设置还原为默认值。若系统开机过了POST (Debug) Code 26h时,我们会视为开机正常,并将Timer关闭待下一次重新开机时再启动。

#### CPUCLOCK/SPEED

可以让你以1MHz作为步调来调节CPU外频,这个与CPU倍频一起来设置 CPU的运行频率。

CPU外频 x CPU倍频 = CPU频率

例如: 你有一个额定频率为2.4GHz的处理器,外频是200MHz,那200MHz x12=2.4GHz。

备注: 超频(Overclocking)失败将导致系统无法显示问题,这个时候,请再重新开机後同时按住"*Insert*"键直到初始或预设值重新开启计算机。





#### PCI Express Freq Control

该项允许你控制PCI Express频率。

"Enabled"允许你在以下的选项中采用1MHz步调找到它合适的频率。选择"Disabled"将锁定PCI-E频率在100MHz。"Auto"将会根据FSB来增加PCI-E频率以一个前缀值。

## PCI Express Freq

该项可对PCI Express频率允许1MHz进行调节。

## • System Memory Frequency

该项允许你选择一个内存比率与内存频率相配。我们推荐你采用默认 水平。可用选项取决于系统前端总线FSB。

CPU Clock	CPU FSB	DDR frequency options		
133MHz	533MHz	4:5 => DDR333	2:3 => DDR400	Auto => DDR400 (by SPD)
200MHz	800MHz	6:5 => DDR333	1:1 => DDR400	Auto => DDR400 (by SPD)

#### PCI Freq Control

该项可为PCI频率的设置。

#### CPU Clock Ratio

使用该项夹选择一个乘数夹设置CPU的频率。查看CPU CLOCK/SPEED选项的附带说明。如果你的CPU乘数已被锁住,将不会出现该项。

## ▶ Voltage Adjust Menu (电压调整菜单)



#### • CPU Vcore (Max)

该项可对CPU电压进行调节。

#### Chipset Voltage

该项可对芯片电压进行调节。

#### VDIMM Voltage

该项可对DIMM电压进行调节。

# 4-9 BIOS 预设/优化参数设置

BIOS内有2组预设参数值,供使用者参考

## 载入预设之参数值

当你点选此选项并按" Y " 後,B I O S 自动载入以维持系统在预设各参数值。

# 载入优化参数值

当你点选此选项,并按"Y"後,BIOS会自动载入系统性能最优化表现的各参数值。

#### 4-10 密码设置(Supervisor/User Password Setting)

从CMOS设置公用程序菜单选择 【SUPERVISOR PASSWORD】或【USER PASSWORD】再按 [Enter]。

- a. Supervisor Password: 是针对系统开机及BIOS设置做保护。
- b. User Password: 是针对开机时做密码设置。
- c. 系统预设值并没有做任何设置,密码设置最多8个字,并有大小写之分。
- d. BIOS FEATURES SETUP菜单中你必须选择"Setup"或"System"。
- 1. 进入选项後,系统要求键入密码

#### **Enter Password:**

输入适当的密码後按[Enter]继续

2. 系统再要求你输入相同密码,以便确认。

#### **Confirm Password:**

3. 若你要取消其中之密码设置时,在系统要求你"Enter Password"时,按下Enter键取代即可。

#### 4-11 储存与离开设置(EXIT SELECTING)

#### 储存并离开设置 (Save & Exit Setup)

## Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

选择"Y"会将你所做的变更存入CMOS内存中,并回到开机的过程。

# 离开并放弃储存设置(Exit Without Saving)

## Quit without saving (Y/N)? Y

选择"Y"会不存入任何资料到CMOS内存中并回到开机过程。所有存在CMOS的原始资料不会被破坏.

# 第五章 驱动程序安装

## 简易安装步骤



将驱动程序光盘放入光盘驱动器,光盘驱动器机将自动激活。

步骤1:选择"INTEL CHIPSET INF FILES"选项,安装芯片组驱动程序。


步骤2:选择"REALTEK AUDIO Driver"选项,安装声卡驱动程序。

步骤3:选择"REALTEK LAN Driver"选项,安装网卡驱动程序。


步骤4: 选择 "USB 2.0 Driver"选项,安装USB2.0驱动程序。

## Realtek 音頻控制面板簡易使用說明

下列为Realtek简易的音频配置叙述,有关详细的使用说明请参考所附的驱动程序光盘内的说明书文档.

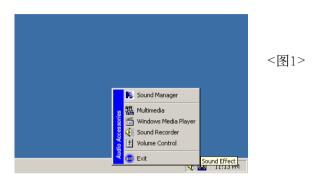

1. 请在屏幕右下角工具列上的"Sound Effect"上按鼠标右键,并选择"Sound Manager"选项,运行"Sound Manager"後弹出的画面如下。

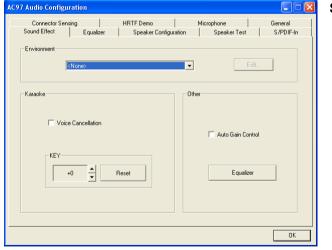

# **Sound Effect:**

<图 2>


2. 点击"Sound Effect"选项,在"Environment"的下拉菜单中,可以任意选择音响的使用环境。



#### Equalizer:

< 图 3>

3. 点击"Equalizer"选项并设置dB值。

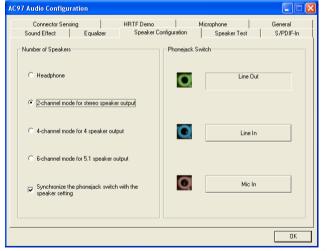

# Speaker Configuration:

<图 4>

4. "Speaker Configuration"控制项目包含了类比讯号输出至喇叭的主要设定和选项。 <图4>为2声道模式画面。

#### 驱动程序安装



### **Speaker Test:**

< 图 5>

5. 点击"Speaker Test"顺行测试。


此主板支持音频接口自动侦测的功能。假如一个音频装置插错接口位置, 一个错误的警告信息将出现,告知你须修正连接方式。



# Connector Sensing:

<图 6>

6. 选择 "Start" 按钮启动侦测功能。在开始侦测前请先记得结束所有 音频公用程序。

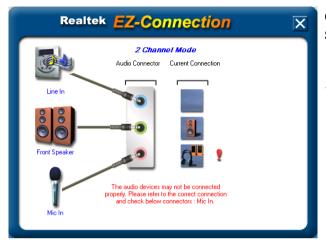

# Connector Sensing:

< 图 7 >


7. "EZ-Connection" 画面为显示出侦测後的结果。
[Audio Connector] 此行显示在"Speaker Configuration"项目的设定。
[Current Connection] 此行显示装置侦测後的型态,若结果不是相配的,则在右边会出现一个惊叹号。




# Connector Sensing:

<图 8>

8. 关闭"EZ-Connection"画面後,将显示最後接口连接的状态,如上图 所示。

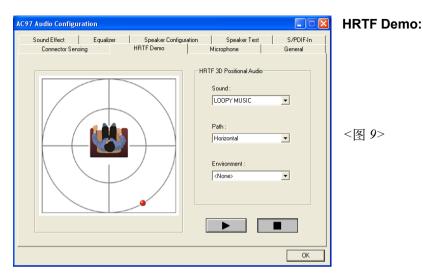

9. 这个项目可让你测试HRTF 3D环境的音频功能。

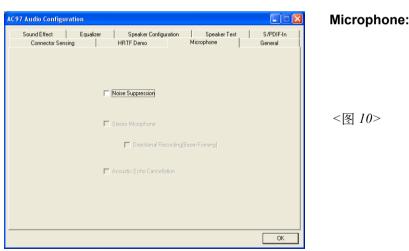

10. 这个项目可让你使用软件去减少背景延迟麦克风记录。



General:

<图 11>

11. 这个面板提供有关您音频装置的详细资讯。

# 驱动程序安装


# 附录A

#### A-1 更新BIOS应用程序


请从我们的网站上下载与你的机种符合之档案(xxxxx.EXE)到你的硬盘或软盘内的空目录,执行这个下载档案(xxxxx.EXE)并解压缩,拷贝这些已解压缩的档案到一开机片。

注意: 这个开机片应该不包含任何驱动程序或其他应用程序。


- 1. 输入:\AWDFLASH 并按下 <Enter> 键。
- 2. 你将看到如下的执行画面。
- 3. 请输入BIOS档案名称(xxxxxx.bin)。

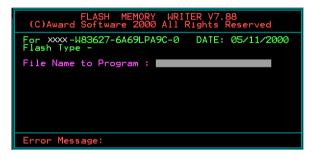

4. 假如你将储存之前的BIOS资料到磁片上,请输入[Y]. 否则输入 [N]。

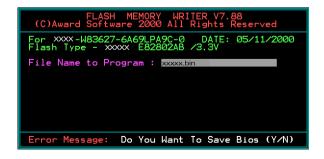

5. 输入要储存的档案名称去储存之前的BIOS资料。

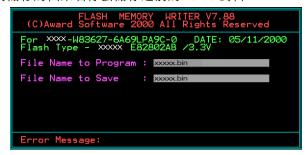

6. 确定要执行BIOS更新程式 (y/n), 输入[Y]开始执行程式。



7. 程式执行完成。

